




# GOAL® TXサムターン保護カバー 取付説明書

お客様へ

このサムターン保護カバーは緊急処置用です。扉に穴をあけて工具を差し込むような手口まで考慮せずと万全とはいえません。本締り錠を追加取付けし、1ドア2ロックにすることをお勧めします。

取付条件

外径が 45mm以下のサムターンに使用できます。サムターンの位置が戸先に近い時は使用出来ない場合があります。

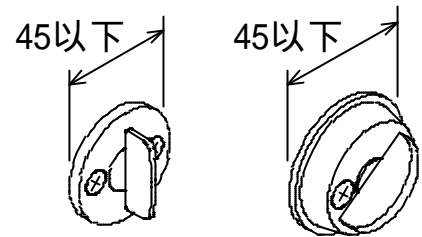

適用 ゴール製品  
TX, AD 等

取付方法

- ① 取付ネジ2本をはずし、サムターンをはずしてください。
- ② サムターン保護カバーを敷き込み、サムターンを元の状態に取付けてください。

取付ネジを軽く締め、保護カバーの位置を調整してから強く締め付けてください。

